# CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo fabricante da marca TRANKAR contra defeitos de fabricação, pelo período de um (01) ano, a contar da data da compra. Para que esta garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições relacionadas abaixo.

Esta garantia perderá a validade se:

**01)** O defeito apresentado for ocasionado por uso incorreto ou em desacordo com o manual de instruções.
**02)** O produto estiver danificado, for alterado ou consertado por terceiros sem autorização do Depto Técnico da TRANKAR.
**03)** O produto for ligado a fonte de energia com voltagem superior ao conjunto de pilhas recomendado no manual de instruções.
**04)** Estão excluídos desta garantia os defeitos decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.

Produto: _____

Modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____

Número da Nota Fiscal: _____

Revendedor: _____

**GP CANTELMO - EPP**
Rua Prudente de Moraes, 274/Parte - Duas Pedras - CEP: 28630-010 - Nova Friburgo - RJ
www.trankar.com.br

TRANKAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

# MANUAL DE INSTRUÇÕES
## Cofres Display

Obrigado por adquirir este produto com a marca TRANKAR.
Para permitir o atendimento pelo nosso Suporte Técnico, **registre** este produto no site:
**www.trankar.com.br/registro**

Leia atentamente as instruções deste manual. Em caso de dúvidas, ligue para o nosso
**SUPORTE TÉCNICO**
**Claro (22) 9.9244-9969**
**Tim (22) 9.8164-0627**

## Índice

**1.0 - Itens Inclusos**
**2.0 - Precauções**
**3.0 - Instalação**
**4.0 - Alimentação**
**5.0 - Suporte Técnico**
**6.0 - Programação / Operação do Cofre**

## 1.0 - Itens Inclusos

- Kit de instalação com parafusos Ø1/4", buchas S10 e arruelas.
- Manual de instruções com certificado de garantia.

## 2.0 - Precauções

- Ao receber o cofre, verifique se o mesmo está em bom estado.
- Leia todas as instruções antes de programar a sua senha.
- Evite misturar pilhas de marcas diferentes e pilhas novas com usadas. Dê preferência a **pilhas alcalinas** para garantir a melhor performance do cofre.
- Se precisar de ajuda, ligue para o Suporte Técnico Trankar: **Claro (22) 9.9244-9969**
  **Tim (22) 9.8164-0627**

## 3.0 - Instalação

- Remova o carpete do fundo (preso com velcro), posicione o cofre no lugar escolhido e marque na parede a posição dos furos. (Evite fixar o cofre em paredes frágeis e com umidade).
- Fure a parede no local marcado com broca de 10mm a uma profundidade de ±6cm.
- Introduza as buchas S10.
- Posicione o cofre e aponte os parafusos com as arruelas.
- Aperte os parafusos com chave nº 10.
- **ATENÇÃO:** Cuidado para não perfurar a rede hidráulica ou elétrica.

## 4.0 - Alimentação

↘ Solte os 2 parafusos que ficam na lateral do painel com uma chave Philips. Depois remova a tampa deslocando-a para a sua direita e puxando-a para fora.
↘ Coloque 4 pilhas de tamanho "AA", de preferência alcalinas. Cuidado para não inverter as polaridades ("**+**" e "**-**").
↘ Recoloque a tampa e os parafusos.
↘ NOTA: Os cofres grandes (a partir do Ametista 72) utilizam pilhas médias tamanho "C" localizadas na parte interna do cofre, que deverão ser acessadas retirando-se a tampa. Para abertura de emergência, coloque as pilhas no compartimento localizado no "Painel", abra o cofre e substitua as pilhas internas.

## 5.0 - Suporte Técnico

- Por medida de segurança, o suporte técnico só atenderá os clientes cadastrados no sistema.
- REGISTRE SEU COFRE ACESSANDO: **www.trankar.com.br/registro**
- **ATENÇÃO:** Ao atendê-lo, o Suporte Técnico solicitará o nº de série do seu cofre que está identificado na lateral direita do compartimento de pilhas. Para visualizá-lo, retire a tampa do compartimento de pilhas e informe o nº (Ex: AA0000).

## 6.0 - Programação / Operação

**LEGENDA**
❶ Porta
❷ Display digital
❸ Gabinete
❹ Painel
❺ Teclas numéricas
❻ Tecla "✳": Ligar e fechar
❼ Tecla "CLEAR": Limpar e programar
❽ Compartimento de pilhas
❾ Modelo do cofre na etiqueta

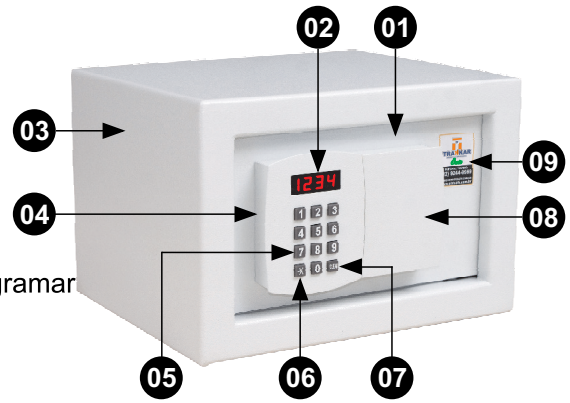


**6.1 - PROGRAMAR NOVA SENHA (Somente com a porta aberta)**
↘ Encoste a porta e digite "✳" para ligar o cofre. O display mostrará a palavra "ON".
↘ Digite a tecla "CLEAR" e depois o nº 9. O display mostrará a palavra "Prog".
↘ Digite sua senha secreta de **4, 5 ou 6 dígitos**. O display mostrará os números que estão sendo digitados e logo após se apagará.
↘ Repita a senha, digite "✳" e o cofre fechará a seguir.
Após ser fechado, será mostrado a palavra "CLOSE". Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrado no display a palavra "OFF".

**6.2 - OPERAÇÃO NORMAL**
↘ Digite "✳" para ligar o cofre. O display mostrará a palavra "ON".
↘ Para abrir o cofre basta digitar a senha pré programada. Após aberto, o display mostrará a palavra "OPEN".
↘ Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla "✳". Aguarde aparecer no display a palavra "CLOSE" para ter certeza que o cofre foi fechado. Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrado no display a palavra "OFF".

**PROTEÇÃO CONTRA INVASORES:**
Como medida de segurança, o cofre será bloqueado por 30 minutos após 3 tentativas com senha incorreta. Durante o bloqueio, o visor mostrará o tempo restante sempre que alguma tecla for pressionada. Após o tempo de bloqueio, tecle "✳" e o visor mostrará "ON", indicando que o cofre está pronto para ser operado normalmente.

☑ Use a tecla "CLEAR" para limpar o display, caso se engane ao digitar a senha. Esta operação só funciona quando digitado apenas até o 3º dígito. A partir do 4º dígito errado, o display mostrará a palavra "error".
☑ **Após desligado (OFF), o consumo de energia é zero, economizando as pilhas.**

**Suporte Técnico** Claro (22) 9.9244-9969
Tim (22) 9.8164-0627